


Внимание!

Сначала наживите винты,
потом прикручивайте!

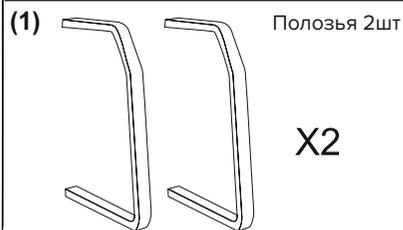

Инструкция по сборке Atlant Wood CF

Внимание! Проверьте внутреннюю сторону царги (3в и 3н). Шлицы на гайке должны быть строго параллельны оси царги. При необходимости выровняйте отверткой шлицу (вставьте отвертку в шлицу и поверните вправо/влево). Отвертка в комплект фурнитуры не входит.

1. Вставьте деревянные шканты (4) в глухие отверстия на торцах верхней и нижней царгах кресла (3в и 3н).


2. Соедините полозья (1) с верхней (3в) и нижней (3н) царгами. Выровняйте полозья по отношению к ровной площади поверхности. Затяните винты 5а (сильно не затягивайте).

3. Установите кресло на собранных полозьях и отрегулируйте его так, чтобы совместились отверстия на кресле с отверстиями на полозьях. Соедините кресло и полозья винтами 5б сильно не затягивайте.


4. Зафиксируйте кресло саморезами (5в) через отверстия в верхней царге (3в). Затяните все винты.

Готово!

Шаг 1

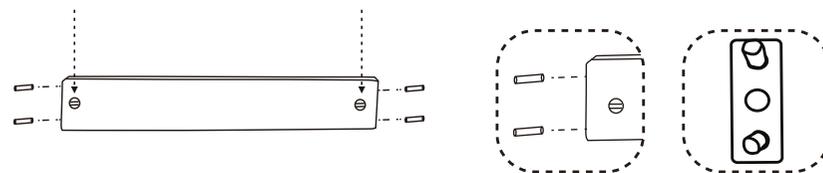

Шаг 2

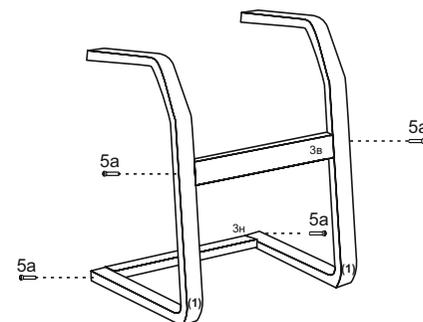

Шаг 3 и 4

